



SAMSUNG

Quick Start Manual

TL110

FOR TECHNICAL SUPPORT, PLEASE CALL 1-800-SAMSUNG (726-7864)
POR FAVOR LLAMAR 1-800-SAMSUNG (726-7864) PARA ASISTENCIA TECNICA



For more information, refer to
the User Manual included on the
supplied **CD-ROM**.

This Quick Start Manual has been specially designed to guide
you through the basic functions and features of your device.
Please read the Quick Start Manual and User Manual carefully
to ensure safe and correct use.

ENG / SPA

Contents

Health and safety information.....	2	1
Camera layout	4	8
Setting up your camera	5	
Unpacking	5	7
Inserting the battery and memory card	6	15
Charging the battery	6	12
Turning on your camera.....	7	18
Selecting options	7	38
Capturing photos or videos ...	8	21
Playing files	9	66
Transferring files to a PC (Windows)	10	99
Specifications	11	96



Health and safety information



Warnings

Do not use your camera near flammable or explosive gases and liquids

Do not use your camera near fuels, combustibles, or flammable chemicals. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the camera or its accessories.

Keep your camera away from small children and pets

Keep your camera and all accessories out of the reach of small children and animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed. Moving parts and accessories may present physical dangers as well.

Prevent damage to subjects' eyesight

Do not use the flash in close proximity (closer than 1m/3 ft) to people or animals. Using the flash too close to your subject's eyes can cause temporary or permanent damage.

Handle and dispose of batteries and chargers with care

- Use only Samsung-approved batteries and chargers. Incompatible batteries and chargers can cause serious injuries or damage to your camera.
- Never place batteries or cameras on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. Batteries may explode when overheated.



Cautions

Handle and store your camera carefully and sensibly


- Do not allow your camera to get wet—liquids can cause serious damage. Do not handle your camera with wet hands. Water damage to your camera can void your manufacturer's warranty.
- Avoid using or storing your camera in dusty, dirty, humid, or poorly-ventilated areas to prevent damage to moving parts and internal components.

- Exercise caution when connecting cables or adapters and installing batteries and memory cards. Forcing the connectors, improperly connecting cables, or improperly installing batteries and memory cards can damage ports, connectors, and accessories.
- Do not insert foreign objects into any of your camera's compartments, slots, or access points. This type of damage may not be covered by your warranty.


Protect batteries, chargers, and memory cards from damage

- Avoid exposing batteries or memory cards to very cold or very hot temperatures (below 0° C/32° F or above 40° C/104° F). Extreme temperatures can reduce the charging capacity of your batteries and can cause memory cards to malfunction.
- Prevent memory cards from making contact with liquids, dirt, or foreign substances. If dirty, wipe the memory card clean with a soft cloth before inserting in your camera.

Camera layout

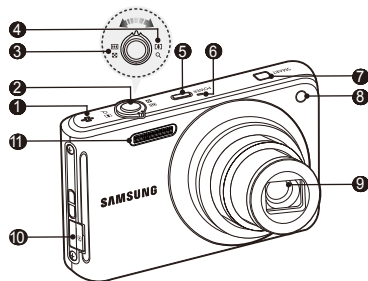

- | | |
|----|-----------------------------|
| 1 | Speaker |
| 2 | Shutter button |
| 3 | Zoom W Lever (Thumbnail) |
| 4 | Zoom T Lever (Digital zoom) |
| 5 | POWER button |
| 6 | Microphone |
| 7 | Smart button |
| 8 | AF-assist light/timer lamp |
| 9 | Lens / Lens cover |
| 10 | USB / AV / DC terminal |
| 11 | Flash |

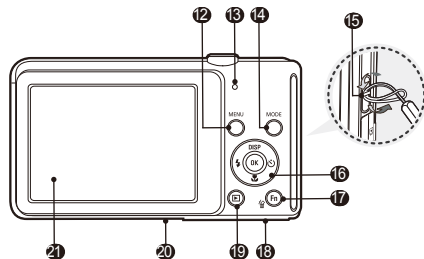

- | | |
|----|-----------------------------|
| 12 | MENU button |
| 13 | Status lamp |
| 14 | MODE button |
| 15 | Strap eyelet |
| 16 | Navigation button/OK button |
| 17 | Fn / Delete button |
| 18 | Battery chamber cover |
| 19 | Playback button |
| 20 | Tripod mount |
| 21 | LCD monitor |

Setting up your camera

Unpacking

Please check that you have the correct contents before using this product. The contents can vary depending on the sales region. To buy the optional equipment, contact your nearest Samsung dealer or Samsung service centre.



Camera




Rechargeable Battery
AD43-00194A



AC adapter/USB cable
**AD44-00143A/
AD39-00165A**



Camera strap
**AD63-02596A
AD63-02604A**



Quick Start Manual
AD68-04771A



Software CD-ROM
(User manual included)
AD46-00323A

Optional accessories



Memory card
(microSD™)



Camera case




A/V cable
AD39-00146A



Battery charger
AD44-00164A


Setting up your camera

Inserting the battery and memory card

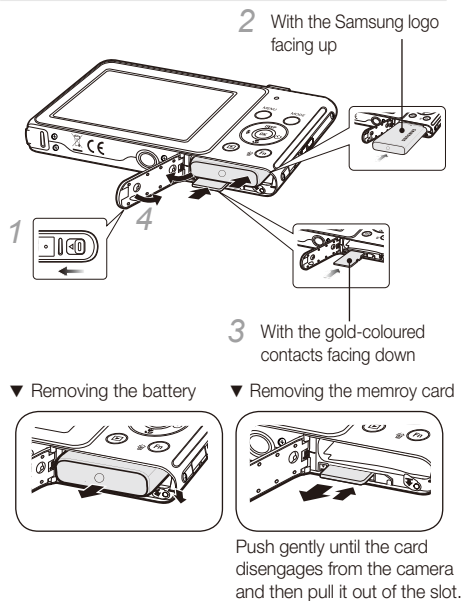


Charging the battery

Before using the camera for the first time, you must charge the battery.

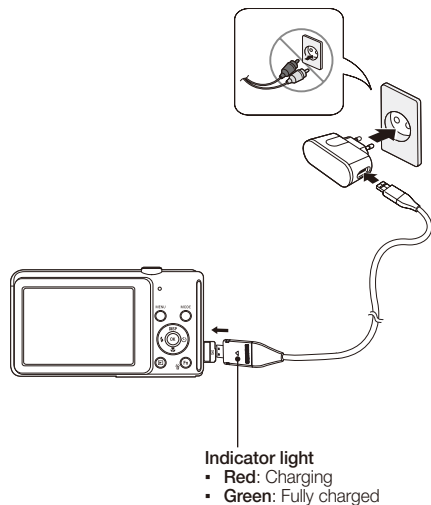

Turning on your camera

- 1 Press **[POWER]**.
 - The initial setup screen appears.

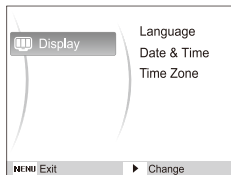

- 2 Press **[]** to select **Language** and press **[]**.
- 3 Press **[DISP]** or **[]** to select a language and press **[OK]**.
- 4 Press **[DISP]** or **[]** to select **Date & Time** and press **[]**.
- 5 Press **[]** or **[]** to select an item.
- 6 Press **[DISP]** or **[]** to change the number or select another date format and press **[OK]**.
- 7 Press **[DISP]** or **[]** to select **Time Zone** and press **[]**.
- 8 Press **[]** or **[]** to select a time zone and press **[OK]**.

Selecting options



- 1 In Shooting mode, press **[MENU]**.
- 2 Use the navigation buttons to scroll to an option or menu.




- To move left or right, press **[]** or **[]**.
 - To move up or down, press **[DISP]** or **[]**.
- 3 Press **[OK]** to confirm the highlighted option or menu.
 - Press **[MENU]** again to go back to the previous menu.

Capturing photos or videos



Taking a photo

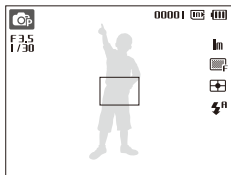- 1 Press **[MODE]** to select ().
(Press **[SMART]**, **[MODE]** to select ().)
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]** halfway down to focus automatically.
 - A green frame means the subject in focus.



- 4 Press **[Shutter]** all the way down to take the photo.




Recording a video

- 1 Press **[MODE]** to select ().
(Press **[SMART]** to select ().)
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]**.
 - Press **[OK]** to pause or resume.
- 4 Press **[Shutter]** again to stop the recording.



Note

Number of photos by resolution (for 1 GB microSD™)


	Resolution	Super fine	Fine	Normal
	4320 x 3240	129	240	292
	4272 x 2848	154	255	321
	4224 x 2376	183	291	367
8m	3264 x 2448	232	391	510
5m	2592 x 1944	412	583	824
3m	2048 x 1536	600	802	965
1m	1024 x 768	1,584	1,765	1,993

These figures are measured under Samsung's standard conditions and may vary depending on shooting conditions and camera settings.

Playing files


Viewing photos

- 1 Press [▶].
- 2 Press [⚡] or [😊] to scroll through files.
 - Press and hold to view files quickly.

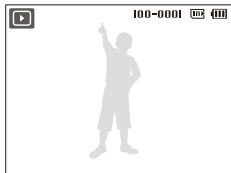

Viewing videos

- 1 Press [▶].
- 2 Press [OK].

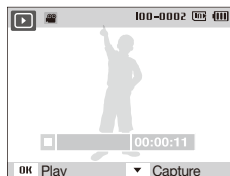

- 3 Use the following buttons to control playback.

[⚡]	Scan backward
[OK]	Pause or resume playback
[😊]	Scan forward
[Zoom] left or right	Adjust the volume level

Specifications

Image sensor	<ul style="list-style-type: none"> Type: 1/2.3" (approx. 7.76 mm) CCD Effective pixels: approx. 14.2 mega-pixels Total pixels: approx. 14.48 mega-pixels
Lens	<ul style="list-style-type: none"> Focal length: Samsung lens $f = 4.9 - 24.5$ mm (35 mm film equivalent: 27 - 135 mm) F-stop range: F3.5 (W) - F5.9 (T)
Display	2.7" (6.86 cm) 230 K, TFT LCD
Focusing	TTL auto focus (Multi AF, Center AF, Tracking AF)
Shutter speed	<ul style="list-style-type: none"> Smart Auto : 1/8 ~ 1/2,000 sec. Program : 1 ~ 1/2,000 sec. Night : 8 ~ 1/2,000 sec.
Storage	<ul style="list-style-type: none"> Internal memory: approx. 27 MB External memory (Optional): microSD card (up to 4 GB guaranteed) <p>Internal memory capacity may not match these specifications.</p>
DC power input connector	20 pin
Rechargeable battery	BP70A
Dimensions (W x H x D)	96.3 x 55.8 x 16.6(16.1) mm (excluding protrusions)
Weight	120 g (without battery and memory card)
Operating temperature	0 - 40° C
Operating humidity	5 - 85 %

Contenido

Información sobre salud y seguridad	2	1
Diseño de la cámara	4	8
Configuración de la cámara ...	5	7
Desembalaje	5	7
Insertar la batería y la tarjeta de memoria	6	15
Cargar la batería	6	12
Encender la cámara	7	18
Selección de opciones	7	38
Captura de fotografías o vídeos	8	21
Reproducción de archivos ...	9	66
Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows) ...	10	99
Especificaciones	11	96



Información sobre salud y seguridad



Advertencias

No utilice la cámara cerca de líquidos y gases explosivos o inflamables

No utilice la cámara cerca de carburantes, combustibles o sustancias químicas inflamables. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que están la cámara o los accesorios.

Mantenga la cámara alejada del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga la cámara y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y los animales. Es posible que se traguen las piezas más pequeñas y, como consecuencia, se asfixien o sufran graves lesiones. Los accesorios y las piezas móviles también pueden causar daños físicos.

Evite dañar la vista del sujeto

No utilice el flash si está a una proximidad inferior a 1m de las personas o los animales. Si utiliza el flash cuando está demasiado cerca de los ojos del sujeto, puede producirle daños temporales o permanentes.

Utilice y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados por Samsung. Las baterías y los cargadores incompatibles pueden producirle graves lesiones o causar daños a la cámara.
- Nunca coloque las baterías o las cámaras dentro de dispositivos conductores de calor, como hornos de microondas, estufas o radiadores, ni sobre ellos. Las baterías pueden explotar si se recalientan.



Precauciones

Utilice y guarde la cámara con cuidado y de manera prudente


- No permita que la cámara se moje, ya que los líquidos pueden causarle graves daños. No manipule la cámara si tiene las manos mojadas. Si se producen daños en la cámara a causa del agua, se puede anular la garantía del fabricante.
- No utilice ni guarde la cámara en áreas en las que haya polvo, suciedad, humedad o poca ventilación, a fin de evitar daños en las partes móviles o en los componentes internos.

- Tenga cuidado al conectar los cables y los adaptadores y al instalar las baterías y las tarjetas de memoria. Si ejerce demasiada fuerza sobre los conectores, conecta de manera inapropiada los cables o instala de manera inadecuada las baterías y las tarjetas de memoria, puede dañar los puertos, los conectores y los accesorios.
- No inserte objetos extraños en ningún compartimento, ranura o punto de acceso de la cámara. Es posible que la garantía no cubra este tipo de daños.


Proteja las baterías, los cargadores y las tarjetas de memoria contra daños

- No exponga las baterías o las tarjetas de memoria a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0 °C/32 °F o superiores a 40 °C/104 °F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga de las baterías y generar un funcionamiento defectuoso de las tarjetas de memoria.
- Evite que las tarjetas de memoria entren en contacto con líquidos, suciedad o sustancias extrañas. Si la tarjeta de memoria se ensucia, límpiela con un paño suave antes de insertarla en la cámara.

Diseño de la cámara

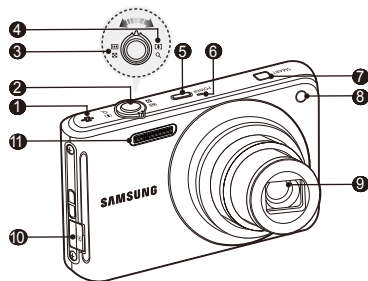

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | Altavoz |
| 2 | Botón del obturador |
| 3 | Palanca W de zoom (Miniatura) |
| 4 | Palanca T de zoom (zoom digital) |
| 5 | Botón de encendido y apagado |
| 6 | Micrófono |
| 7 | Botón inteligente |
| 8 | Luz AF auxiliary/luz de temporizador |
| 9 | Objetivo / Tapa del objetivo |
| 10 | Terminal USB / AV / CC |
| 11 | Flash |

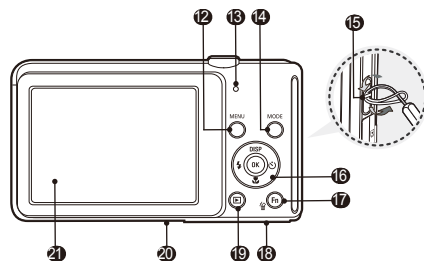

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 12 | Botón MENU |
| 13 | Luz indicadora de estado |
| 14 | Botón MODE |
| 15 | Orificio de la correa |
| 16 | Botón de navegación/botón OK |
| 17 | Botón Fn / Eliminar |
| 18 | Cubierta de la cámara de la batería |
| 19 | Botón de reproducción |
| 20 | Orificio para el montaje del trípode |
| 21 | Monitor LCD |

Configuración de la cámara

Desembalaje

Revise que estén todos los componentes antes de usar este producto. El contenido puede variar en función de la zona de venta. Para comprar equipos opcionales, diríjase al distribuidor de Samsung o al centro de servicio de Samsung más cercano.



Cámara




Batería recargable
AD43-00194A



Fuente de alimentación /
Cable USB
**AD44-00143A/
AD39-00165A**



Correa de la cámara
fotográfica
**AD63-02596A
AD63-02604A**



Manual de inicio rápido
AD68-04771A



CD-ROM del software
(incluye el manual del
usuario)
AD46-00323A

Accesorios opcionales



Tarjeta de memoria
(microSD™)



Estuche para la
cámara




Cable A/V
AD39-00146A




Cargador de la
batería
AD44-00164A

Configuración de la cámara


Insertar la batería y la tarjeta de memoria ▶

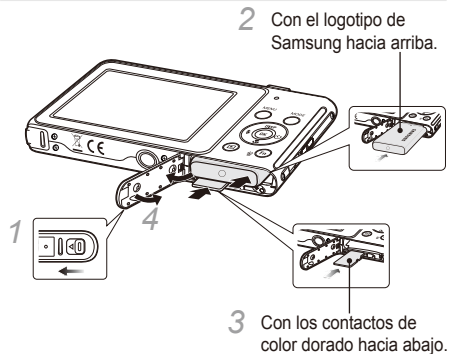

▼ Quitar la batería

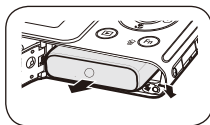


▼ Quitar la tarjeta de memoria

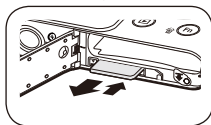

Ejerza una leve presión hasta que la tarjeta se desprenda de la cámara y, luego, retírela de la ranura.

Cargar la batería ▶

Cargue la pila antes de utilizar la cámara.

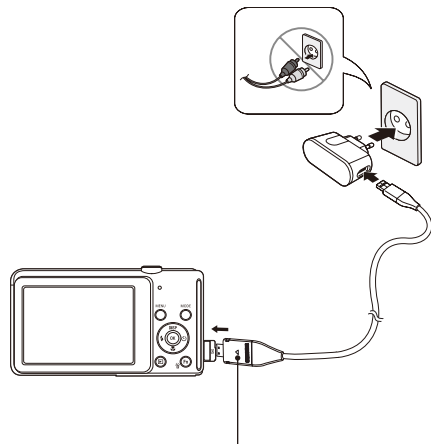


Luz indicadora

- Rojo: cargándose
- Verde: completamente cargada

Encender la cámara

- 1 Pulse **[POWER]**.
 - Aparecerá la ventana de configuración inicial.

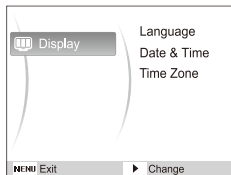

- 2 Pulse **[↶]** para seleccionar **Language** y pulse **[OK]**.
- 3 Pulse **[DISP]** o **[↵]** para seleccionar un idioma y pulse **[OK]**.
- 4 Pulse **[DISP]** o **[↵]** para seleccionar **Date & Time** y pulse **[OK]**.
- 5 Pulse **[↶]** o **[↶]** para seleccionar un elemento.
- 6 Pulse **[DISP]** o **[↵]** para cambiar el número o seleccionar otro formato de fecha y pulse **[OK]**.
- 7 Pulse **[DISP]** o **[↵]** para seleccionar **Time Zone** y pulse **[OK]**.
- 8 Pulse **[↶]** o **[↶]** para seleccionar una zona horaria y pulse **[OK]**.

Selección de opciones



- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Utilice los botones de navegación para desplazarse hacia una opción o hacia un menú.




- Para desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, pulse **[↶]** o **[↷]**.
 - Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, pulse **[DISP]** o **[↵]**.
- 3 Pulse **[OK]** para confirmar la opción o el menú resaltados.
 - Pulse **[MENU]** nuevamente para regresar al menú anterior.

Captura de fotografías o vídeos



Tomar una fotografía

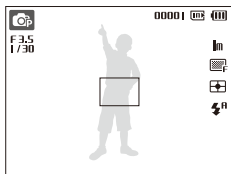- 1 Pulse **[MODE]** para seleccionar ().
(Pulse **[SMART]**, **[MODE]** para seleccionar ().)
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse **[Obturador]** hasta la mitad para utilizar el enfoque automático.
 - Si aparece un cuadro verde, significa que el sujeto está enfocado.










- 4 Pulse completamente **[Obturador]** para tomar la fotografía.

Grabar un vídeo

- 1 Pulse **[MODE]** para seleccionar ().
(Pulse **[SMART]** para seleccionar ().)
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse **[Obturador]**.
 - Pulse **[OK]** para pausar o reanudar.
- 4 Pulse **[Obturador]** nuevamente para detener la grabación.

Nota

Cantidad de fotografías por resolución (para microSD™ de 1GB)


	Resolución	Superfina	Fina	Normal
	4320 x 3240	129	240	292
	4272 x 2848	154	255	321
	4224 x 2376	183	291	367
	3264 x 2448	232	391	510
	2592 x 1944	412	583	824
	2048 x 1536	600	802	965
	1024 x 768	1584	1765	1993

Estas son medidas tomadas en condiciones estándar, establecidas por Samsung, y pueden variar según las condiciones de disparo y la configuración de la cámara.

Reproducción de archivos


Ver fotografías

- 1 Pulse [▶].
- 2 Pulse [⚡] o [😊] para desplazarse por los archivos.
 - Mantenga la tecla pulsada para ver los archivos rápidamente.

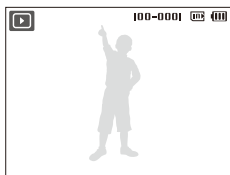

Ver vídeos

- 1 Pulse [▶].
- 2 Pulse [OK].

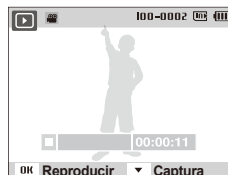

- 3 Utilice los siguientes botones para controlar la reproducción.

[⚡]	Permite retroceder.
[OK]	Permite pausar o reanudar la reproducción.
[😊]	Permite avanzar.
[Zoom] hacia la izquierda o hacia la derecha	Permite ajustar el nivel de volumen.

Especificaciones

Sensor de imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: 1/2,3" (aprox. 7,76 mm) CCD • Píxeles reales: aproximadamente 14,2 megapíxeles • Píxeles totales: aproximadamente 14,48 megapíxeles
Lente	<ul style="list-style-type: none"> • Distancia focal: Lente Samsung $f = 4,9\text{-}24,5$ mm (equivalente en película de 35 mm: de 27 a 135 mm) • Rango de apertura del objetivo: F3,5 (W) y F5,9 (T)
Pantalla	2,7" (6,86 cm) 230 K, TFT LCD
Enfoque	Enfoque automático TTL (Multi af, Af central, Estabilización AF)
Velocidad del obturador	<ul style="list-style-type: none"> • Auto inteligente: de 1/8 a 1/2.000 s • Programa: de 1 a 1/2.000 s • Nocturno: de 8 a 1/2.000 s
Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Memoria interna: aprox. 27 MB • Memoria externa (opcional): tarjeta microSD (hasta 4 GB garantizados) <p>Es posible que la capacidad de la memoria interna no coincida con estas especificaciones.</p>
Conector de entrada de CC	20 pines
Batería recargable	BP70A
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	96,3 × 55,8 × 16,6(16,1) mm (excluyendo el saliente)
Peso	120 g (sin la batería ni la tarjeta de memoria)
Temperatura de funcionamiento	entre 0 y 40 °C
Humedad de funcionamiento	5 - 85 %



SAMSUNG

Please refer to the warranty that came with your product
or visit our website <http://www.samsung.com/>
for after-sales service or inquiries.



AD68-04771A (1.1)